



Monitorización Presión Arterial INVASIVA

@Creative_Nurse

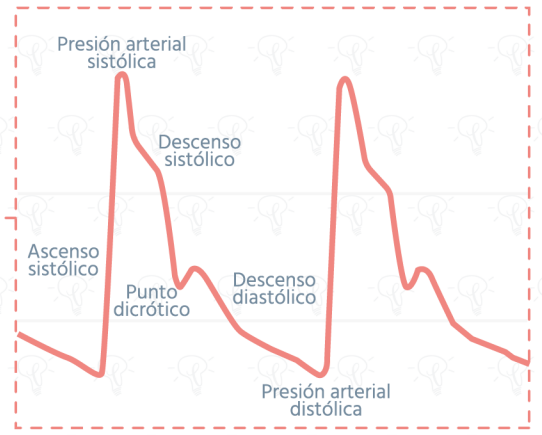


Presurizador

Suero Fisiológico
500-1000 ml

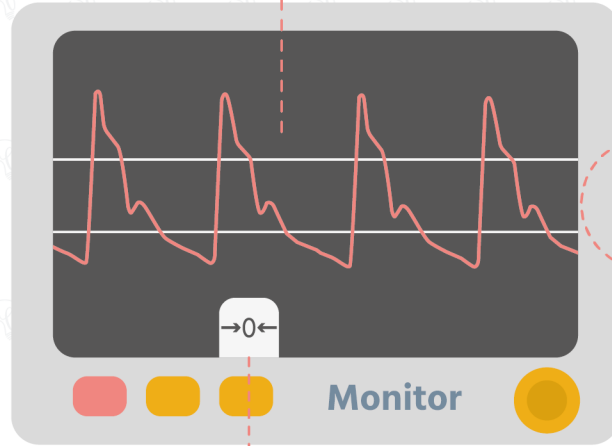

Inflar a
300 mmHg

Dispositivo de lavado de flujo

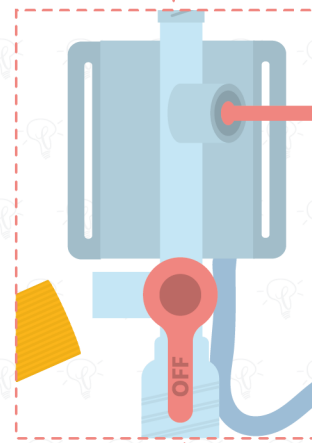

Para realizar el "0"
cerrar paso al paciente y presionar
botón "poner a 0"
en el monitor

Transductor
Colocar a la altura del
eje flebotómico



Interfase

Cable Monitor

Canalización arteria radial

Extracción de muestras
sanguíneas arteriales

